

35012340-03

**BUFFALO**

DVR-Z8マニュアル - はじめにお読みください -

# らくらく!セットアップシート

本製品を正しく使用するために、このマニュアルを見てセットアップを行ってください。お読みになった後は、大切に保管してください。

## 1 箱に入っているものを確認しよう

箱には次のものが入っています。確認した項目には✓をつけてください。万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品の形状はイラストと異なることがあります。

- ☐ DVR-Z8(本体)..... 1台
- ☐ ACアダプター/ACケーブル..... 1セット
- ☐ ACケーブル抜け防止クリップ..... 1個
- ☐ ビデオ/オーディオケーブル  
(コンボジットビデオ/アナログオーディオ)..... 1本
- ☐ リモコン..... 1個
- ☐ 単四形乾電池(リモコン用)..... 2個
- ☐ mini B-CASカード(青色)..... 9枚

- ☒ らくらく!セットアップシート(本紙)..... 1枚
- ☐ 基本操作ガイド..... 1枚
- ☐ ユーザーズマニュアル..... 1冊
- ☐ 保証書..... 1枚


付属の電池は動作確認用です。できるだけお早めに新しい電池とお取り替えください。  
保証書は本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。  
保証書には、シリアルNoが記載されています。  
追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。  
製品の形状はイラストと異なることがあります。

## 2 ミニ ビーキャス mini B-CAS カード(青色)を差し込みます

mini B-CASカードが正しく差し込まれていないと視聴・録画することができません。

mini B-CASカードは付属の台紙に貼付しています。

背面に 1 枚

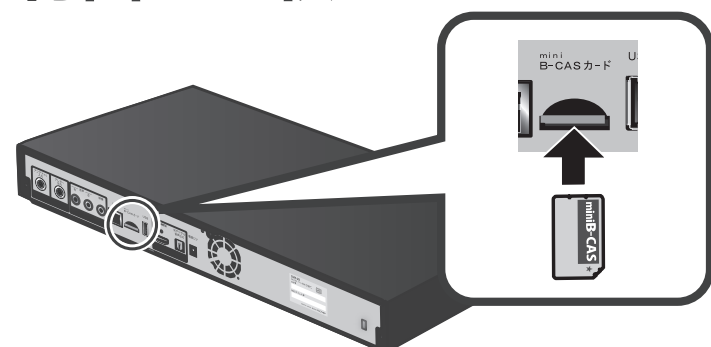


mini B-CASカードは、右の図のように奥までしっかりと差し込んでください。




付属している9枚のmini B-CASカードのうち、どのカードを差し込んで問題ありません。

前面に 8 枚

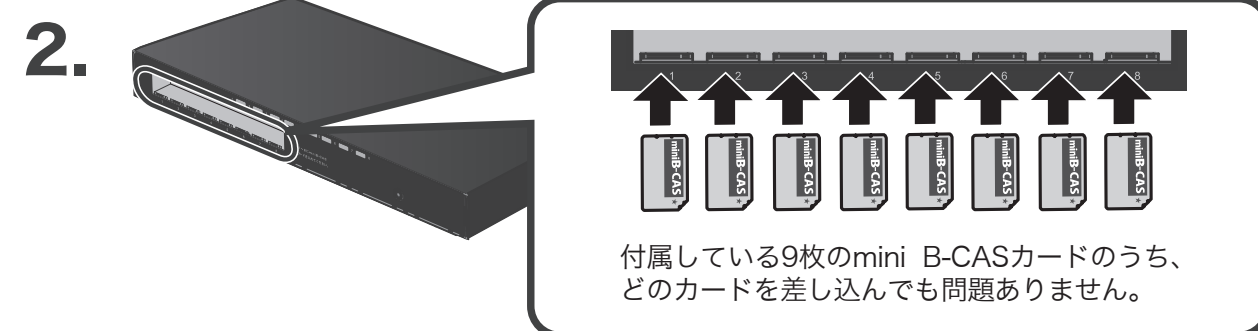

mini B-CASカードは、右の図のように奥までしっかりと差し込んでください。

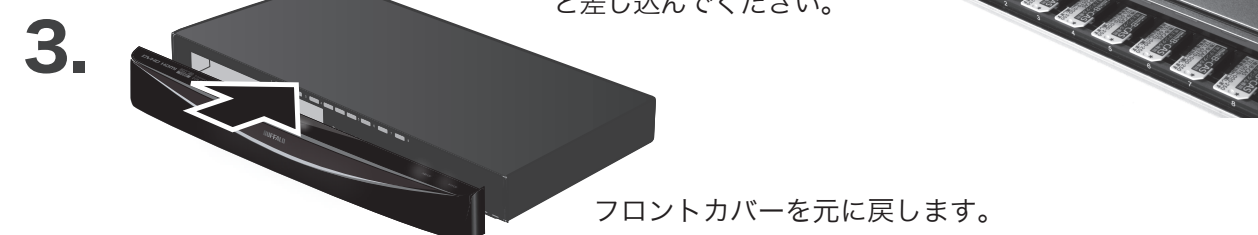


フロントカバーを元に戻します。

## 3 リモコンに電池を入れます

単四形乾電池2本を図のように⊕と⊖の向きに注意してリモコンに入れてください。


リモコンは本製品に向けて操作してください。

受光部とリモコンの間を遮るようなものを置かないでください。

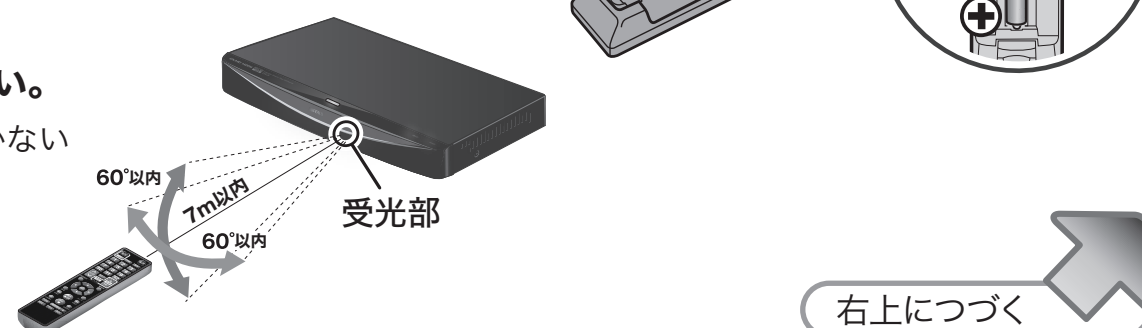

右上につづく

## 4 アンテナを接続します

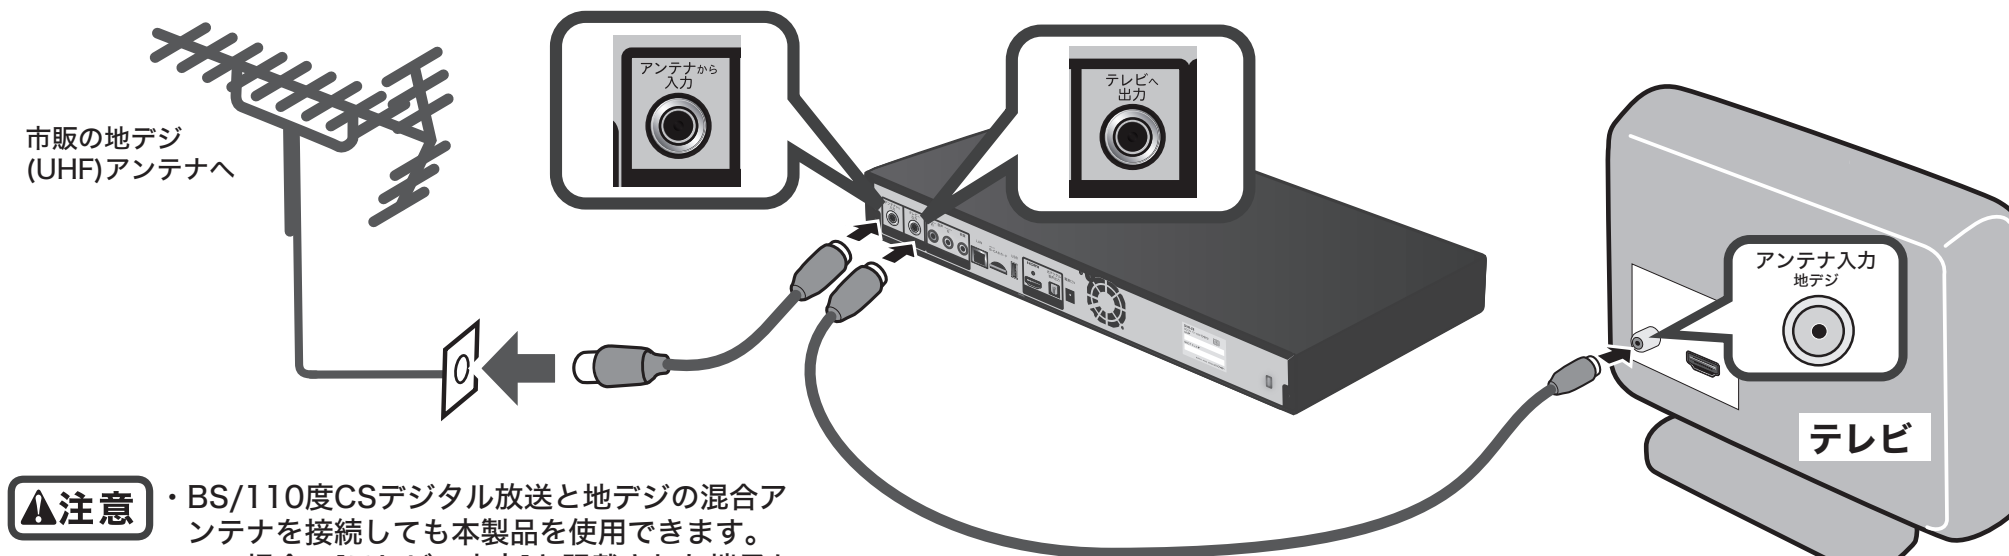

- △注意** ・BS/110度CSデジタル放送と地デジの混合アンテナを接続しても本製品を使用できます。この場合、[テレビへ出力]と記載された端子からは、地デジの信号しか出力されません。
- ・アンテナケーブルは別途ご用意ください。

## 5 テレビに接続します

HDMIケーブルがないときは

付属のビデオ/オーディオケーブルで接続してください。ビデオ入力/音声入力端子の位置(テレビの前面、背面、側面)、色(黄色と赤/白または黒)はお使いのテレビによって異なります。詳しくはテレビに付属のマニュアルにてご確認ください。

- △注意** 本製品はワイド表示(縦横比16:9)が可能なテレビに接続してお使いください。

## 6 LAN ケーブルを接続します

ネットワークを使って本製品のソフトウェアを更新するには、LANケーブルで本製品をインターネットに接続された機器(ルーター/ハブ)に接続する必要があります。LANケーブルを別途ご用意ください。

## 7 AC アダプターを接続します

- △注意** ACアダプターを取り外すときは


本製品初期設定後(まるっと全録で録画中、個別に録画中、ダビング中、ムーブ中、削除中、ハードディスク初期化中)は、常に内蔵ハードディスクの電源が入っている状態となります。内蔵ハードディスクアクセス中にACアダプターを取り外すと、故障する恐れがあります。

個別の録画・まるっと全録を必ず停止し、リモコンの **電源** ボタンを押して電源ランプが赤色点灯したことを確認してから取り外してください。

個別の録画はリモコン **停止** ボタンで停止できます。

まるっと全録は、リモコンの **メニュー** ボタンを押し、[設定]→[まるっと全録設定]→[まるっと全録停止]で停止できます。

付属のACケーブル抜け防止クリップでケーブルを固定することをおすすめします。

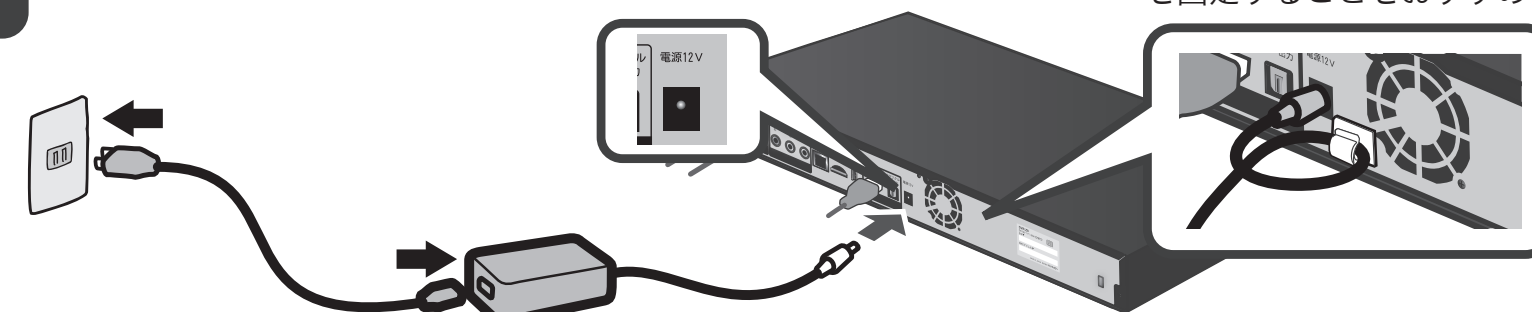

真上から見た図



うら面につづく



# 8 初期設定を行います

テレビ画面の表示にしたがって本製品の初期設定を行います。

- 1 本製品前面の電源ランプが赤色に点灯しているときは、起動中ですのでしばらくお待ちください。


起動後、電源ランプが緑色に点灯します(すでに緑色に点灯しているときは、そのまま手順②へお進みください)。



- 2 手順に従って初期設定を行います

左の画面が表示されるよう、本製品を接続したテレビの外部入力(ビデオ1、ビデオ2、HDMIなど)に切り換えます。外部入力への切り換え方法は、テレビに付属のマニュアルをご参照ください。

mini B-CASカードが正しく認識されていない場合、次の画面が表示されます。

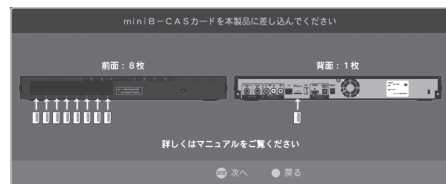

この場合、本紙おもて面を参照してmini B-CASカードを差し込み直し、リモコンの**決定**ボタンを押してください。

- 3 お住まいの地域を選択し、**決定**ボタンを押します。

この場合、本紙おもて面を参照してmini B-CASカードを差し込み直し、リモコンの**決定**ボタンを押してください。

- 4 画面の指示にしたがって接続の確認を行い、リモコンの**決定**ボタンを押します。

画面の指示にしたがって接続の確認を行い、リモコンの**決定**ボタンを押します。

- 5 チャンネルスキャンが開始されます。

チャンネルスキャンが開始されます。

チャンネルスキャンには最大10分程度時間がかかります。10分経過後でもチャンネルスキャンが完了しないときは、本製品に接続されているACアダプターを取り付け直してください。本製品起動後、手順①からやり直してください。

- 6 下記の手順で設定します

「まるっと全録」の初期設定の流れを画面で確認し、リモコンの**決定**ボタンを押します。

「まるっと全録」とは、最大8つのチャンネルを同時常時録画し続ける機能です。

- 7 「まるっと全録」で録画するチャンネルを選択します。

最大8つのチャンネルを選択することができます。番号を選択し、リモコンの**決定**ボタンを押すと、チャンネルを選ぶことができます。

- 8 リモコンの数字ボタンに割り当てるチャンネルを選択します。

変更したいボタン番号を選択し、リモコンの**決定**ボタンを押すと、割り当てるチャンネルを選ぶことができます。「まるっと全録」で録画するチャンネル以外を設定することはできません。

- 9 「まるっと全録」の録画画質を選択し、リモコンの**決定**ボタンを押します。

8つのチャンネルを録画する場合、高画質(約6Mbps)では2.7日間(64時間)分、標準画質(約4Mbps)では4日間分、低画質(約2Mbps)では8日間分の録画をすることができます。

- 10 [はい]を選択し、リモコンの**決定**ボタンを押します。

[はい]を選択した場合、番組表の番組情報が自動取得されません。この場合、各チャンネルを視聴すると番組情報が取得されます。

- 11 リモコンの**決定**ボタンを押します。

リモコンの**決定**ボタンを押さない場合でも、しばらく待つと自動でまるっと全録を開始します。

初期設定が完了すると、番組の視聴画面がテレビに表示されます。

**注意** 1週間分の番組表情報を取得するには

初期設定が完了した直後は、1週間分の番組表情報が取得できていません。1週間分の番組表情報を取得するには、電源OFF(待機状態)で2時間程度お待ちください。また、初期設定後以外でも番組表をすべて取得するには1週間に一度、電源OFF(待機状態)またはタイムシフト再生の状態ですべてのチャンネルを録画する必要があります。

## リモコンでテレビを操作できるように設定する

テレビのメーカー番号を設定すれば、付属のリモコンでテレビも操作できるようになります。



- ・リモコンの[戻る]ボタンを押しながら[12]ボタンを2回押さないでください。本製品をリモコンで操作できなくなります。このようときは、[戻る]ボタンを押しながら[11]ボタンを2回押してください。
- ・本製品を他のテレビに接続した場合は、上記のリモコンの準備をはじめからやり直してください。
- ・テレビを操作するときは、リモコンをテレビに向けて操作してください。

- 1 テレビの電源スイッチでテレビの主電源を入れます。まだ付属のリモコンでテレビの電源を入れることはできません。

- 2 **戻る** ボタンを押しながら、下記の表を参照して、お使いの【テレビのメーカー設定番号】を押します。

- 3 **戻る** ボタンから指を離します。

- 4 リモコンをテレビに向け、**テレビ電源** ボタンを押してテレビの電源を入/切できるか確認してください。



入/切できないときは、手順1～3を再度行ってください。

- 5 テレビの電源を入/切できれば設定は完了です。



## 【テレビのメーカー設定番号】

例) パナソニック1: **戻る** ボタンを押しながら、**10**を押して、**1**を押す。 **戻る** ボタンから指を離す。

1つのメーカーでも複数の設定番号があります。動作が確認できるまで設定番号を変えてお試しください。設定番号を変えて試すときは、一度リモコンの戻るボタンから指を離し、再度手順1から行ってください。

下記の表にあるメーカーでも製品によっては動作しないことがあります。そのようなときは、テレビに付属のリモコンをお使いください。

本製品に付属のリモコンが使用できる場合でも、テレビに付属のリモコンは廃棄せずに大切に保管してください。

メーカー	設定番号
パナソニック(旧松下電器)1	<b>10</b> を押して、 <b>1</b> を押す
パナソニック(旧松下電器)2	<b>10</b> を押して、 <b>2</b> を押す
パナソニック(旧松下電器)3	<b>10</b> を押して、 <b>3</b> を押す
シャープ1	<b>10</b> を押して、 <b>4</b> を押す
シャープ2	<b>10</b> を押して、 <b>5</b> を押す
シャープ3	<b>10</b> を押して、 <b>6</b> を押す
ソニー1	<b>10</b> を押して、 <b>7</b> を押す
ソニー2	<b>10</b> を押して、 <b>8</b> を押す
東芝1	<b>10</b> を押して、 <b>9</b> を押す
東芝2	<b>1</b> を押して、 <b>10</b> を押す
日立1	<b>1</b> を押して、 <b>1</b> を押す
日立2	<b>1</b> を押して、 <b>2</b> を押す
日立3	<b>1</b> を押して、 <b>3</b> を押す

メーカー	設定番号
三菱1	<b>1</b> を押して、 <b>4</b> を押す
三菱2	<b>1</b> を押して、 <b>5</b> を押す
三洋1	<b>1</b> を押して、 <b>6</b> を押す
三洋2	<b>1</b> を押して、 <b>7</b> を押す
ビクター1	<b>1</b> を押して、 <b>8</b> を押す
ビクター2	<b>1</b> を押して、 <b>9</b> を押す
ビクター3	<b>2</b> を押して、 <b>10</b> を押す
NEC1	<b>2</b> を押して、 <b>1</b> を押す
NEC2	<b>2</b> を押して、 <b>2</b> を押す
パイオニア	<b>2</b> を押して、 <b>3</b> を押す
富士通ゼネラル	<b>2</b> を押して、 <b>4</b> を押す
アイワ1	<b>2</b> を押して、 <b>5</b> を押す

メーカー	設定番号
アイワ2	<b>2</b> を押して、 <b>6</b> を押す
アイワ3	<b>2</b> を押して、 <b>7</b> を押す
船井1	<b>2</b> を押して、 <b>8</b> を押す
船井2	<b>2</b> を押して、 <b>9</b> を押す
船井3	<b>3</b> を押して、 <b>10</b> を押す
船井4	<b>3</b> を押して、 <b>1</b> を押す
船井5	<b>3</b> を押して、 <b>2</b> を押す
SAMSUNG	<b>3</b> を押して、 <b>3</b> を押す
LG	<b>3</b> を押して、 <b>4</b> を押す
ORION	<b>3</b> を押して、 <b>5</b> を押す
PHILIPS1	<b>3</b> を押して、 <b>6</b> を押す
PHILIPS2	<b>3</b> を押して、 <b>7</b> を押す